WORX®

All-in-one Blower/Vac/Mulcher	**EN**	**Pag 06**
Souffleur/Aspirateur/Broyeur Tout en 1	**F**	**Pag 13**
Aspiradora/Soplador/Mulcher todo en uno	**ES**	**Pag 21**

HELPLINE NUMBER
1-866-354-WORX (9679)

WG500

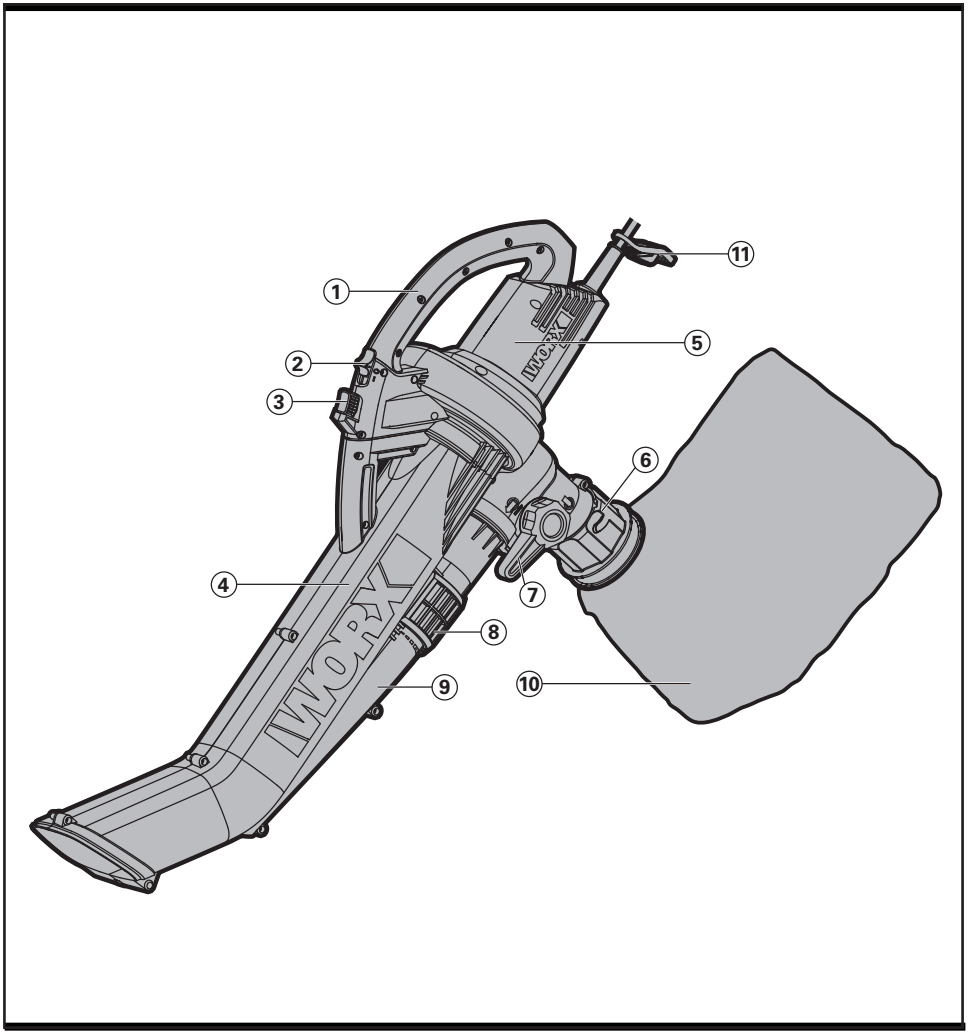

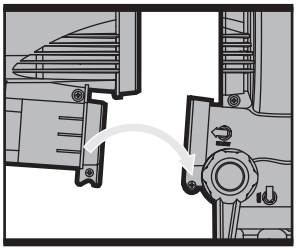

A

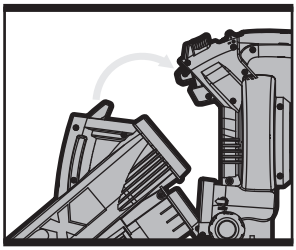

B

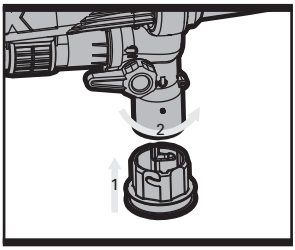

C

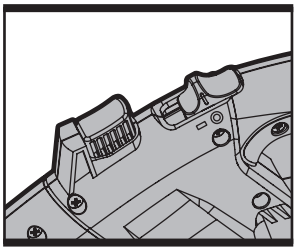

D

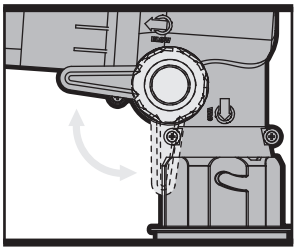

E

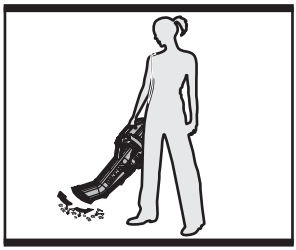

F

G

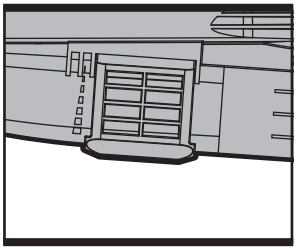

H

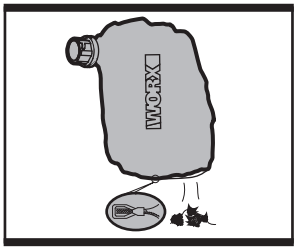

I

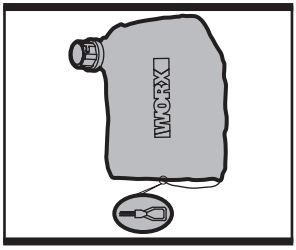

J

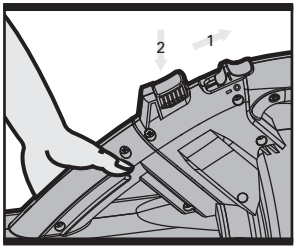

K

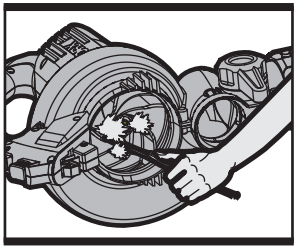

L

1. HANDLE
2. ON/OFF SWITCH
3. RELEASE BUTTON
4. VACUUM TUBE
5. MOTOR HOUSING
6. BAG HOLDING FRAME
7. BLOWER/VACUUM SELECTOR LEVER
8. VARIABLE BLOW SPEED CONTROL
9. BLOWER TUBE
10. DEBRIS COLLECTION BAG
11. CABLE RESTRAINT

TECHNICAL DATA

Rated voltage	120V~60Hz
Rated power	12A
Vacuum capacity	350cfm
Blow speed	210mph
Mulching rate	10:1
Collection bag capacity	1.5Bushels
Weight	8.4lbs
Protection class	⧈/II

ACCESSORIES

Debris collection bag **1pc**

We recommend that you purchase your accessories from the same store that sold you the tool. Use good quality accessories marked with a well-known brand name. Choose the type according to the work you intend to undertake. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

WARNING: Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:
• Lead from lead-based paints;
• Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products and
• Arsenic and chromium from chemically-treated lumber.
Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemical: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE
INTENDED PURPOSE
WARNING: A garden blower is not a wet suction device!
The device is designed only for blowing of dry leaves in private households and as a hobby device in the garden. Any other utilization, which is not explicitly approved in these directions, can lead to damage to the device and represent a serious danger to the user.
The device must not be employed in areas where there is health endangering debris or as a wet suction device.
The device is designed for use by adults. Young people over 16 years may use the device under supervision only.
The use of the device in the rain or in a humid environment is forbidden.
The manufacturer is not liable for damage which is caused through inappropriate use or incorrect operation.

WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:
1) Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
2) To Reduce The Risk Of Electric Shock – Do not use on wet surfaces. Do not expose to rain. Store indoors
3) Do not allow to be a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
4) Use only as described in this manual. Use only manufacture's recommended attachments.
5) Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
6) Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or comers. Do not run appliance over cord. Keep cord away form heated surfaces.
7) Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
8) Do not handle plug or appliance with wet hands.
9) Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
10) Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away form openings and moving parts.
11) Turn off all controls before unplugging.
12) Use extra care when cleaning on stairs.
13) Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
14) Always turn off this appliance before connecting or disconnecting either hose or motorized nozzle.
15) Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
16) Do not use without dust bag and/or filters in place.
17) This appliance is provided with double

insulation. Use only identical replacement parts. See instructions for Servicing of Double-Insulated Appliances.

18) **WARNING** – To reduce the risk of electric shock – Do not use on wet surfaces. Do not expose to rain. Store indoors.

19) To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

20) Extension Cord - Make sure your extension cord set is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. For lengths less than 25 feet, No. __16_AWG extension cord should be used. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. (NOTE: Table 1 shows the correct size to use depending on cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gage. The smaller the gage number the heavier the cord.) To reduce the likelihood of disconnection of lawn mower cord from the cord set during operating:

I) Make a knot as shown in Figure 1, or

II) Use one of the plug-receptacle retaining straps or connectors described in this manual.

Table 1 Minimum gauge for extension cords

Volts	Total length of cord in feet			
120V	25	50	100	150
Ampere Rating More than Not more than	AWG			
0-6	18	16	16	12
6-10	18	16	14	12
10-12	16	16	14	12
12-16	14	12	Not recommended	

Figure 1
Method of securing extension cord

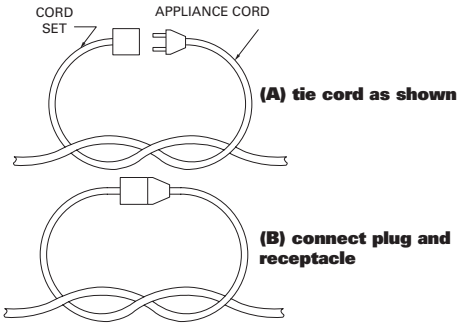

Safe Operation Practices for Electric Blowers and Vacuums

1) Training

a) Read the operating and service instruction manual carefully. Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the equipment.

b) Never allow children to operate the tool.

c) Keep the area of operation clear of all persons, particularly small children, and pets.

d) Do not use the tool for any job except that for which it is intended.

2) Preparation

a) Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used and remove all stones, sticks, wires, bones, and other foreign objects.

b) Do not operate the equipment when barefoot or wearing sandals. Always wear substantial footwear.

c) Operate the appliance only in daylight or in good artificial light.

d) Always be sure of your footing. Keep a firm hold on the handle and walk, never run.

3) Operation

a) Do not put hands or feet near or under rotating parts.

b) If the equipment should start to vibrate abnormally, stop the motor and check

immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble.

c) Stop the motor and unplug whenever you leave the equipment, before cleaning the Blower, and before making any repairs or inspections.

d) Shut the motor off and wait until the fan comes to a complete stop before removing the bag or before unclogging the chute.

e) Do not wash with a hose, avoid getting water in motor and electrical connections.

4) Maintenance

a) Keep all nuts, bolts, and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition.

b) Check bag frequently for deterioration and wear, and replace worn bags. Check that replacement bags comply with the original manufacturer's recommendations or specifications.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR YOUR TOOL

1. Do not place outlet tubes near eyes or ears when operating.
2. Do not cross gravel paths or place the tool on gravel while the tool is switched on.
3. Do not place any objects into the openings and moving parts.
4. Before removing the blow tube, always switch off the tool, unplug and allow the tool to run down.
5. Avoid dangerous environment. Do not use appliances in damp or wet location.
6. Do not use in rain.
7. Keep children away. All visitors should be kept at a distance from work area.
8. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Use of protective gloves and substantial footwear is recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
9. Use right appliance. Do not use appliance for any job except that for which it is intended.
10. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.
11. Stay alert. Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate appliance when you are tired.
12. Store idle appliances indoors. When not in use, appliances should be stored indoors in dry, and high or locked-up place, out of reach of children.
13. Check damaged parts. Before further use of the appliance, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding or moving parts, breakage of parts, mounting, and any other condition that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless indicated elsewhere in this manual.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Refer to then frequently and use then to instruct others who may use this tool. If someone borrows this tool, make sure they have these instructions.
2. Use only identical replacement parts.

SYMBOLS

Double insulation

ASSEMBLY

ASSEMBLING THE BLOWER/VACUUM TUBE (Fig. A, B)

Before assembling the Blower/Vacuum Tube, be sure the on/off switch (2) is in position ''O''. Fit the Blower/Vacuum Tube to the motor housing as shown in Fig. A and B. Check the Blower/Vacuum Tube is firmly secured.

WARNING! Do not attempt to operate or disable the safety switch by any means other than the normal assembly or removal of the cover.

NOTE: After assembling the Blower/Vacuum Tube, you may disassemble the blower by moving the On/Off switch (2) to position ''O''. Then press the Release Button (3), so that you can separate the tube. Do not try to separate the tubes by force or by using tools.

ATTACHING THE DEBRIS COLLECTION BAG (Fig. C)

The vacuum is equipped with a Debris Collection Bag (10), which is designed for collecting leaves and debris. Attach debris bag as show in Fig C

–Align debris bag housing slots with the locking pins

—push up into position, then rotate the debris housing counter-clockwise

–ensure the debris bag is fully secured

OPERATION

CONNECTING TO A POWER SOURCE

Use only a polarized (i.e., one blade is wider than the other), UL listed (CSA certified in Canada) extension cord recommended for outdoor use. A polarized plug will fit in a polarized cord only one way. If the plug does not fit fully in the cord, reverse the cord. If it still does not fit, purchase a polarized extension cord. Do not change the plug in any way.

Extension Cord Length	Minimum Wire Gage (A.W.G.)
100 ft.	14
150 ft	12

NOTE: Do not use an extension cord over 150 feet.
If you do not fully seat the extension cord on the inlet plug, the loose plug could lead to overheating and cause a fire, possibly burning you or others. Ensure that you fully seat the cord on the plug and use the cord lock feature to secure the cord.
IMPORTANT: Check the power cord frequently during use for holes in the insulation. Do not use a damaged cord. Do not run the cord through standing water or wet grass.

STARTING/STOPPING (Fig. D)
IMPORTANT: The unit will not run unless the Bower/Vacuum Tube is assembled to the motor housing.
Starting
Connect the plug to the power outlet and switch ON. Move the On/Off switch (2) to position "I".
Stopping
Move the On/Off switch (2) to position "O".
WARNING! The tool runs for a few seconds after it has been switched off. Let the motor come to a complete standstill before setting the tool down.

CONVERTING FROM BLOWER TO VACUUM (Fig. E)
For selection of the operating mode, rotate the Blower/vacuum selector lever (7) to the required symbol (Fig E).

Blowing operating mode

Vacuum operating mode

USING THE BLOWER (Fig F)
The blower is intended for residential use only. Use the blower outdoors to move debris as needed.
CAUTION!
The blower can throw debris, possibly causing serious personal injury to the operator or bystanders.
• Do not blow hard objects such as nails, bolts, or rocks.
• Do not operate the blower near bystanders or pets.
• Use extra care when cleaning debris from stairs or other tight areas.
• Wear safety goggles or other suitable eye protection, long pants, and shoes.

USING THE VACUUM (Fig G)
CAUTION!
The vacuum can throw debris, possibly causing serious personal injury to the operator or bystanders.
• Do not operate the vacuum without the bag installed or with the bag zipper open.
• Do not vacuum sharp, pointed, or hard objects that could be thrown through the fabric of the bag, such as wires, staples, nails, or rocks.
Important: Do not force the vacuum tube into a pile of debris or hold the tube upright while force feeding debris into the tube. Either action may clog and damage the impeller. If the vacuum starts to vibrate or make abnormal noise, stop it, unplug the cord, and check for the cause.

VARIABLE BLOW SPEED CONTROL (Fig H)
The maximum speed of the blower can be altered by turning the variable speed selector. Rotate upward to decrease speed and downward to increase speed.

EMPTYING THE BAG
Turn off and unplug the vacuum from the power source. Empty the Bag as in Fig I-J. Do not store debris inside the bag. To clean the bag, turn it inside out and shake out any excess debris. Once a year, hand wash the bag in soapy water and allow it to air dry.
WARNING: Normal usage of the bag causes it to wear and deteriorate over time. A worn or deteriorated bag allows small objects to be thrown through the bag, possibly injuring the operator or bystanders. Check the bag frequently. If it is worn or deteriorated, replace it with a new WORX vacuum bag.

REMOVING CLOGGED DEBRIS FROM THE IMPELLER

1. Turn off and unplug the vacuum from the power source and wait for all moving parts to stop.
2. Move the on/off switch (2) to position ''O" firstly, and then press the release button (3), so that you can separate the tube.(Fig K)
3. Then you can remove the debris from the impeller blades as shown in Fig L.
4. Check the impeller for any signs of damage. If it is damaged, contact your Authorized Dealer.
5. Install the Blower/Vacuum Tube by referring to Assembling the Blower/Vacuum Tube section.

STORAGE

Store the blower/vacuum and extension cord indoors, in a cool dry location, out of reach of children and animals.

1. POIGNÉE
2. COMMUTATEUR
3. BOUTON DE LIBÉRATION
4. TUBE D'ASPIRATION
5. LOGEMENT DU MOTEUR
6. CADRE DE SUPPORT DU SAC
7. LEVIER DU SÉLECTEUR DU SOUFFLEUR/ASPIRATEUR
8. COMMANDE DE VITESSE VARIABLE
9. TUBE DE SOUFFLAGE
10. SAC DE RAMASSAGE DES FEUILLES
11. BRIDAGE DE CÂBLE

DONNÉES TECHNIQUES

Tension	120V~60Hz
Courant assigné	12A
Capacité d'aspiration	350cfm
Vitesse de soufflage	210mph
Rapport de hachage	10:1
Capacité du sac de récupération	1.5Bushels
Poids de la machine	3.8kg(8.4lbs)
Double isolation	⧈/II

ACCESSOIRES

Sac de ramassage des feuilles **1 unité**

Nous vous recommandons d'acheter tous vos accessoires du même magasin qui vous a vendu l'outil. N'utilisez que des accessoires de bonne qualité de marque renommée. Choisissez le type d'outil approprié au travail que vous désirez entreprendre. Pour de plus amples renseignements, consultez l'emballage de l'accessoire. Le personnel du magasin peut également vous conseiller.

AVERTISSEMENT! des produits chimiques connus de l'état de Californie pour causer des cancers et des anomalies congénitales ou autre trouble reproductif. Voici des exemples de ces produits chimiques:
• Plomb issu de peinture à base de plomb
• Silice crystalline issue de briques et du ciment et autres produits de maçonnerie
• Arsenic et chrome issus de bois traité chimiquement
Votre risque de ces expositions varie en fonction de la fréquence à laquelle vous effectuez ce travail. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques:
•Travaillez dans une zone bien ventilée;
• Portez un équipement de sécurité approuvé, tel que des masques antipoussières spécialement conçus pour éliminer les particules microscopiques par filtrage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Vous devez lorsque vous utilisez des appareils électriques toujours prendre des précautions élémentaires, y compris les suivantes:

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL OBJECTIF

AVERTISSEMENT! Un souffleur de jardin n'est pas conçu pour aspirer de l'eau! L'appareil n'est conçu que pour aspirer et souffler des feuilles sèches dans des foyers privés et en tant qu'appareil amateur pour le jardin. Toute autre utilisation qui n'est pas explicitement approuvée dans le présent guide peut endommager l'appareil et constituer un grave danger pour l'utilisateur. L'appareil ne doit pas être utilisé dans des zones où se trouvent des poussières dangereuses ou en tant qu'appareil d'aspiration d'humidité.
L'appareil est conçu pour être utilisé par des adultes. Les jeunes de plus de 16 ans peuvent l'utiliser sous surveillance uniquement.
Il est interdit d'utiliser l'appareil sous la pluie ou dans un environnement humide.
Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou un mauvais fonctionnement.

AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure:

1) Ne quittez pas l'appareil lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise murale lorsque vous ne l'utilisez pas ou avant de le réparer.
2) Pour réduire le risque d'électrocution. Ne pas utiliser sur surfaces mouillées. Garder le à l'abri de la pluie . Rangez à l'intérieur.
3) Ne pas le laisser utiliser comme un jouet. Une surveillance toute particulière est exigée quand il est utilisé par ou à proximité d'enfants.
4) N'utiliser que selon les instructions décrites dans le manuel. N'utiliser que selon les pièces jointes recommandées du fabricant.
5) N'utilisez pas de cordon ou de prise endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il devrait, s'il a été tombé, endommagé, laissé dehors, ou immergé dans du liquide, apportez-le dans un centre de réparation.
6) Ne tirez ni ne transportez l'appareil par son cordon d'alimentation. N'utilisez pas le cordon comme poignée, ne fermez pas une porte sur le cordon ni ne tirez le cordon contre des objets tranchants. Ne faites pas passer l'appareil sur son cordon. Tenez le cordon d'alimentation à distance des surfaces brûlantes.
7) Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur son cordon. Pour le débranchez, saisissez la prise et non le cordon.
8) Ne touchez pas la prise ou l'appareil avec les mains mouillées.
9) Ne pas jeter d'objets dans les orifices. Ne pas utiliser avec un orifice bloqué; gardez libre de poussière, peluche, cheveux, et n'importe quoi qui peut réduire les flux d'air.
10) Gardez les cheveux, les vêtements larges, les doigts, et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces en mouvement.
11) Eteignez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
12) Soyez particulièrement précautionneux

lorsque vous utilisez l'appareil dans des escaliers.

13) Ne pas utiliser pour ramasser des liquides combustibles ou inflammables, tels que de l'essence ou utiliser dans des zones où ils peuvent être présents.

14) Eteignez toujours cet appareil avant de retirer ou de raccorder soit un tuyau soit le gicleur motorisé.

15) Ne ramassez pas les objets en train de se consumer ou dégageant de la fumée, comme les cigarettes, les allumettes ou les cendres chaudes.

16) Ne pas utiliser l'appareil sans l'avoir équipé d'un sac de récupération de la poussière et/ou un filtre.

17) Cet appareil est fourni avec une double isolation. N'utiliser que des pièces de rechange identiques. Se reporter aux instructions pour l'entretien d'appareil à double isolation.

18) **AVERTISSEMENT** Pour réduire le risque d'électrocution. Ne pas utiliser sur surfaces mouillées. Garder le à l'abri de la pluie . Rangez à l'intérieur.

19) Afin de réduire le risque de choc électrique, cet outil a une fiche de connexion polarisée (une des lames est plus large que l'autre). Cette fiche va s'accoupler seulement d'une façon à la prise murale polarisée. Si la fiche ne s'accouple pas complètement dans la prise murale, tournez la fiche. Si la fiche ne fait toujours pas, contactez un électricien qualifié afin d'installer une prise murale appropriée. Ne changez pas la fiche de l'équipement, réceptacle du cordon prolongateur, ou la fiche du cordon prolongateur, de quelque façon que ce soit.

20) Rallonge - Assurez-vous que votre cordon d'extension est en bonne condition. Lorsque vous utilisez une rallonge, assurez-vous d'en utiliser une capable de soutenir l'intensité du courant que tire votre produit. Pour des longueurs inférieures à pieds 25 No. 16 utilisez des cordons de rallonge AWG. Une rallonge trop petite pour le courant qu'elle soutient va causer une baisse de voltage de ligne d'alimentation, résultant en une perte de puissance et du surchauffage. La Table 1 montre la grosseur appropriée à être utilisée en fonction de la longueur de la rallonge et de l'ampérage indiquée sur la plaque signalétique. Dans le doute, utilisez la prochaine grosseur plus élevée. Plus le numéro de grosseur de fil est petit, plus grosse est la rallonge. Afin de réduire le risque de déconnexion de l'appareil et de la rallonge alors qu'il est en fonction:

I) Faites un nœud tel qu'illustré à la Figure 1; ou,

II) Utilisez une courroie de rétention fiche-prise ou connecteurs décrits dans ce manuel.

Tableau 1 Grosseur minimum de fil pour rallonges

Intensité assignée Plus de - Pas plus de	Longueur totale de la rallonge			
120V	25	50	100	150
Intensité assignée (ampérage) Plus de - Pas plus de	AWG			
0-6	18	16	16	12
6-10	18	16	14	12
10-12	16	16	14	12
12-16	14	12	Déconseillé	

Figure 1
Méthode pour sécuriser la rallonge

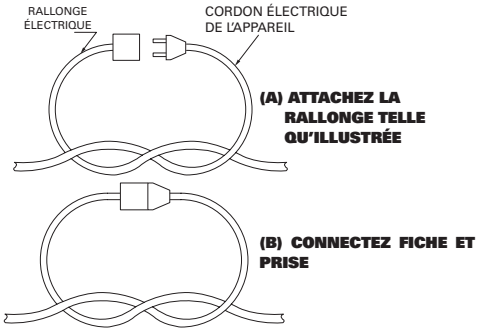
RALLONGE ÉLECTRIQUE
CORDON ÉLECTRIQUE DE L'APPAREIL
(A) ATTACHEZ LA RALLONGE TELLE QU'ILLUSTRÉE
(B) CONNECTEZ FICHE ET PRISE

Pratique et utilisation en toute sécurité

1) CONSIGNES DE SÉCURITÉ

a) Lisez attentivement le manuel d'instructions d'utilisation et d'entretien. Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation adéquate de l'appareil.

b) Ne laissez jamais les enfants utiliser l'outil.

c) Tenez toutes les personnes, en particuliers les jeunes enfants, ainsi que les animaux, à distance de votre lieu de travail.

d) N'utilisez pas l'outil pour effectuer une tâche autre que celles pour lesquelles il a été conçu.

2) Préparation

a) Inspectez soigneusement le lieu dans lequel vous allez utiliser l'appareil et retirez-en les pierres, les bâtons, les fils, les os et autres objets.

b) N'employez jamais la tondeuse pieds nus ou en ne portant que des sandales. Portez toujours une paire de souliers qui vous protègent suffisamment.

c) Utilisez l'outil uniquement à la lumière du jour ou sous un éclairage artificiel approprié.

d) Assurez-vous toujours de vous tenir fermement sur vos pieds. Tenez fermement la poignée, et marchez ; ne courrez jamais.

3) OPÉRATION

a) Ne mettez pas les mains ou les pieds près de ou sous les pièces rotatives de l'appareil.

b) Si l'appareil commence à vibrer de façon anormale, arrêtez le moteur et tentez immédiatement d'en déceler la cause. Les vibrations indiquent généralement qu'un problème existe.

c) Arrêtez le moteur chaque fois que vous quittez l'appareil, et également avant de réparer ou d'inspecter l'appareil.

d) Eteignez le moteur et attendez que le ventilateur s'arrête complètement avant de retirer les sacs.

e) Ne lavez pas l'appareil à l'aide d'un tuyau ; évitez que l'eau ne pénètre dans le moteur et au niveau des connexions électriques.

4) ENTRETIEN

a) Assurez-vous que tous les écrous, boulons et vis sont bien serrés afin que l'appareil fonctionne en toute sécurité.

b) Vérifiez fréquemment que le sac ne soit ni usé ni détérioré. Remplacez-le en cas d'usure. Assurez-vous que les sacs de rechange soient conformes aux recommandations ou spécifications du fabricant de l'appareil.

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LA SÉCURITÉ DE VOTRE OUTIL

1. Ne placez pas le tube de sortie à proximité des yeux ou des oreilles lorsque l'outil fonctionne.
2. Ne traversez pas des zones de gravier et ne déposez pas l'outil sur des graviers lorsqu'il fonctionne.
3. Ne placez aucun objet dans les ouvertures ou dans les pièces mobiles.
4. Avant de retirer le tube d'éjection, éteignez l'outil, retirez la batterie et laissez l'outil s'arrêter complètement.
5. Évitez les environnements dangereux. N'utilisez pas les appareils dans des locations très humides ou mouillées.
6. N'utilisez pas sous la pluie.
7. Tenez les enfants éloignés. Tous les visiteurs devraient se tenir éloignés de l'aire de travail.
8. DHabillez-vous convenablement. Ne portez pas des vêtements lâches ou des bijoux. Ils peuvent se prendre dans des pièces en mouvement. L'utilisation de gants de caoutchouc et chaussures épaisses est recommandée lors de travaux extérieurs. Portez une protection pour cheveux afin de contenir les cheveux longs.
9. Utilisez le bon appareil. N'utilisez pas l'appareil pour tout autre travail que pour celui auquel il est destiné.
10. N'essayez pas d'utiliser l'appareil hors de votre portée normale. Gardez votre équilibre et les pieds bien ancrés en tout

temps..

11. Restez alerte. Faites attention à ce que vous faites. Utilisez le bon sens. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué.
12. Entreposez à l'intérieur les appareils qui ne sont pas utilisés fréquemment. Lorsqu'inutilisés, les appareils devraient êtres entreposés à l'intérieur dans un endroit sec, élevé et gardé sous clef, hors de la portée des enfants.
13. Vérifier les pièces endommagées. Avant d'employer l'appareil, une garde ou autre pièce endommagée devrait être soigneusement vérifiée afin de déterminer qu'elle fonctionnera correctement et exécutera la fonction pour laquelle elle a été conçue. Vérifier l'alignement des parties mobiles, leur pincement, la brisure de pièces, montage, et toute autre condition qui peut affecter son opération. Une garde ou autre pièce endommagée devrait être correctement réparée ou remplacée par un centre de service autorisé à moins d'avis contraire ailleurs dans ce manuel.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

1) Reportez-vous y fréquemment et utilisez-les pour informer d'autres personnes qui pourraient utiliser cet outil. Si une autre personne utilise cet outil, assurez-vous de lui fournir ces instructions.
2) N'utiliser que des pièces de rechange identiques.

SYMBOLES

Isolation double

ASSEMBLAGE

MONTAGE DU TUBE DE SOUFFLAGE/ D'ASPIRATION (Fig. A, B)

Avant de monter le tube de soufflage/ d'aspiration, assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt (2) est en position « O ».
Placez le tube de soufflage/d'aspiration sur le logement du moteur conformément aux illustrations des Fig. A et B. Vérifiez que le tube de soufflage/d'aspiration est fermement installé.

AVERTISSEMENT! N'essayez pas d'opérer ou de désactiver le commutateur de sécurité d'une façon autre que le montage ou le retrait normal du couvercle.

REMARQUE: Après avoir monté le tube de soufflage/d'aspiration, vous pouvez démonter la souffleuse en déplacement l'interrupteur marche/arrêt (2) est en position « O ». Fixez le sac à déchets comme illustré en Fig C –Alignez les fentes du logement du sac à déchets sur les goupilles de verrouillage de la souffleuse/ aspirateur —poussez vers le haut en position, puis tournez le logement du sac à déchets dans le sens inverse des aiguilles d'une montre –assurez-vous que le sac à déchets est correctement monté.

FIXATION DU SAC DE RAMASSAGE DE FEUILLES (Fig. C)

L'aspirateur est équipé d'un sac de ramassage des feuilles (10) conçu pour récupérer les feuilles et les débris. Pour fixer le sac, assurez-vous que le point de dépassement sur la sortie de poussière de l'aspirateur est aligné sur l'écartement du cadre de support du sac ; insérez le cadre de support du sac (6) du sac de ramassage de feuilles dans la sortie de poussière arrière de l'aspirateur, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour assurer que le sac de ramassage de feuilles est fermement installé.

OPÉRATION

CONNEXION À UNE SOURCE D'ALIMENTATION

Utilisez une rallonge électrique polarisée (c-à-d qu'une lame est plus large que l'autre) conforme aux normes UL (certificat CSA au Canada) recommandée pour une utilisation en extérieur uniquement. Une prise polarisée ne peut être branchée à une rallonge électrique polarisée que dans un sens. Si la prise n'entre pas complètement dans la rallonge, retournez la rallonge. Si elle n'entre toujours pas, achetez une rallonge électrique polarisée. Ne changez pas la fiche de l'équipement.

Longueur de la rallonge électrique	Calibre de fils minimal (réseau sélectif planaire)
100 pi.	14
150 pi.	12

REMARQUE : N'utilisez pas une rallonge électrique de plus de 150 pieds. Si vous ne branchez pas complètement la rallonge électrique dans la prise d'entrée, la prise lâche risque d'entraîner une surchauffe et en conséquence un incendie, avec des risques de brûlures pour vous et d'autres personnes. Veillez à brancher complètement la rallonge électrique et utilisez le dispositif de fixation de la rallonge pour la sécuriser.

IMPORTANT: Vérifiez fréquemment que le cordon d'alimentation en cours d'utilisation ne comporte pas de trous dans l'isolation. N'utilisez pas une rallonge endommagée. Ne faites pas passer la rallonge sur de l'eau stagnante ou de l'herbe mouillée.

DÉMARRAGE ET ARRÊT (Voir D)

IMPORTANT: L'appareil ne fonctionnera pas si le tube de soufflage/d'aspiration n'est pas monté sur le logement du moteur.

DÉMARRAGE

Branchez la prise à la sortie d'alimentation et mettez l'appareil sous tension. Déplacez le commutateur marche/arrêt (2) en position «I».

ARRÊT

Déplacez le commutateur marche/arrêt (2) en position « O ».

AVERTISSEMENT! L'outil fonctionne encore pendant quelques secondes une fois qu'il est éteint. Laissez le moteur atteindre un arrêt complet avant de poser l'outil à terre.

CONVERSION DE SOUFFLEUR À ASPIRATEUR (Fig. E)

Pour sélectionner le mode de fonctionnement, faites tourner le levier du sélecteur de soufflage/d'aspiration (7) sur le symbole requis (consultez la Fig. E)

Mode soufflage

Mode aspiration

UTILISATION DE LA SOUFFLEUSE (Reportez-vous à la fig. F)

La souffleuse est conçue pour une utilisation privée uniquement. Utilisez la souffleuse en extérieur pour déplacer des débris selon les besoins.

ATTENTION !

La souffleuse peut projeter des débris, avec des risques de blessures corporelles pour l'opérateur ou les spectateurs.

- Ne soufflez pas des objets durs comme des clous, des boulons ou des pierres.
- N'opérez pas la souffleuse à proximité de spectateurs ou d'animaux.
- Prenez des précautions particulières lorsque vous nettoyez des débris sur des escaliers ou autres zones étroites.
- Portez des lunettes de sécurité ou autre protection adaptée pour les yeux, un pantalon et des chaussures.

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR (Reportez-vous à la fig. G)

ATTENTION!

L'aspirateur peut projeter des débris, avec des risques de blessures corporelles pour l'opérateur ou les spectateurs.

- N'opérez pas l'aspirateur sans le sac installé ou avec la fermeture éclair du sac ouverte.
- N'aspirez pas d'objets acérés, pointus ou durs qui pourraient être projetés à travers le tissu du sac, comme des câbles, des agrafes, des clous ou des pierres.

Important : Ne forcez pas le tube d'aspiration sur une pile de débris ou ne tenez pas le tube verticalement en forçant les débris à l'intérieur du tube. L'une ou l'autre de ces actions peut bloquer et endommager le rouet centrifuge. Si l'aspirateur se met à vibrer ou à émettre des bruits anormaux, arrêtez-le, débranchez le cordon et vérifiez la cause.

COMMANDE DE VITESSE VARIABLE (Fig H)

Il est possible de modifier la vitesse maximale de la souffleuse en tournant le sélecteur de vitesse variable. Tournez vers le haut pour réduire la vitesse et vers le bas pour l'augmenter.

VIDAGE DU SAC

Eteignez l'aspirateur et débranchez-le de la source d'alimentation. Videz le sac conformément à la Figl-J.

Ne stockez pas de débris dans le sac. Pour nettoyer le sac, retournez-le à l'envers et secouez l'excédant de débris. Une fois par an, nettoyez le sac à la main avec de l'eau savonneuse et laissez-le refroidir à l'air libre.

AVERTISSEMENT! Une utilisation normale du sac entraîne une usure et une détérioration au fil du temps. Un sac usé ou détérioré permet que de petits objets soient projetés à travers le sac, avec des risques de blessure pour l'opérateur ou les spéctateurs. Vérifiez fréquemment le sac. S'il est usé ou détérioré, remplacez-le par un sac d'aspirateur.

RETRAIT DES DÉBRIS DU ROUET CENTRIFUGE

1. Eteignez l'aspirateur et débranchez-le de la source d'alimentation, puis attendez que toutes les pièces mobiles s'arrêtent.
2. Déplacez l'interrupteur marche/arrêt (2) en position « O » pour commencer, puis appuyez sur le bouton de libération (3) pour pouvoir séparer le tube. (Fig K)
3. Vous pouvez ensuite retirer les déchets des pales de la turbine comme illustré en Fig L.
4. Vérifiez que le rouet centrifuge ne comporte pas de signes d'endommagement. S'il est endommagé,

contactez votre revendeur agréé.

5. Installez le tube souffleur/aspirateur en vous référant à la section **Montage du tube souffleur/aspirateur.**

ENTREPOSAGE

Entreposez le souffleur/aspirateur et la rallonge électrique en intérieur, dans un endroit sec et frais, hors de portée des enfants et des animaux.

1.	MANGO
2.	INTERRUPTOR
3.	BOTÓN DE LIBERACIÓN
4.	TUBO DE LA ASPIRADORA
5.	CUBIERTA DEL MOTOR
6.	ENCASTRE DEL SOPORTE DE LA BOLSA
7.	PALANCA DE SELECCIÓN DEL SOPLADOR/ASPIRADORA
8.	CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE
9.	TUBO DEL SOPLADOR
10.	BOLSA DE RECOLECCIÓN DE HOJAS
11.	PROTECTOR DE CABLE

DATOS TÉCNICOS

Voltaje nominal	120V~ 60Hz
Corriente nominal	12A
Capacidad de aspiradora	350cfm
Velocidad de soplado	210mph
Relación de triturado	10:1
Capacidad de la bolsa de recolección	1.5Bushels
Peso de la máquina	8.4lbs(3.8kg)
Doble aislamiento	⧈/II

ACCESORIOS

1 bolsa de recolección de hojas

Le recomendamos que compre todos los accesorios en la tienda donde adquirió la herramienta. Use accesorios de buena calidad una marca bien conocida. Seleccione los que más convengan al trabajo que intenta hacer. Consulte el empaque de los accesorios para obtener más detalles. El personal de la tienda también puede ayudarle y aconsejarle.

ADVERTENCIA! El polvo creado al lijar, serruchar, pulir, taladrar o realizar otras actividades de la construcción, contiene substancias químicas que se sabe producen cáncer, defectos de nacimiento u otros daños al sistema reproductor. Algunos ejemplos de esos productos químicos son:

- l El plomo de las pinturas a base de plomo
- l la sílice cristalina de los ladrillos, del cemento y de otros productos de albañilería
- l El arsénico y el cromo de la madera tratada químicamente

El riesgo que se corre a causa del contacto con esos productos varía según la frecuencia con que usted realice este tipo de trabajos. Con el fin de reducir su exposición a esas substancias químicas:

- l trabaje en un área bien ventilada
- l utilice un equipo de seguridad adecuado, tal como una máscara contra el polvo especialmente diseñada para filtrar partículas microscópicas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar una herramienta eléctrica, se deben tener en cuenta precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

l Fines previstos para la utilización de la herramienta

¡ADVERTENCIA¡ Una sopladora/aspiradora para jardín no es una herramienta de succión de materiales mojados!

Por favor, evite la succión de materiales mojados (hojas y suciedad) debido a que puede causar una obstrucción en la cámara trituradora y una reducción del rendimiento.

Esta herramienta se encuentra sólo diseñada para la succión y soplado de hojas secas en hogares privados y como una herramienta para su utilización en un jardín. Cualquier otra utilización que no se encuentre aprobada de manera explícita en estas instrucciones puede causar daños a la herramienta y convertirse en un peligro para el usuario.

Esta herramienta no debe ser utilizada en áreas donde existe polvo que pueda afectar la salud o como una herramienta de succión de materiales mojados.

La herramienta se encuentra diseñada para ser utilizada por adultos. Las personas jóvenes mayores de 16 años pueden utilizar la herramienta sólo bajo la supervisión de un adulto.

Se encuentra prohibida la utilización de la herramienta en un ambiente lluvioso o húmedo.

El fabricante no será responsable por daños causados por una utilización o funcionamiento inapropiado.

¡ADVERTENCIA –Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión:

1) No abandone el aparato cuando se encuentre conectado. Desconéctelo de la toma si no se encuentra en uso y antes de repararlo.
2) Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga el aparato a la lluvia. Consérvelo en un entorno interior. No lo utilice sobre superficies mojadas.
3) No permita que se utilice el aparato como un juguete. Preste atención si se utiliza por o en las cercanías de niños.
4) Utilice el aparato únicamente como se describe en el manual. Utilice sólo los componentes recomendados por el fabricante.
5) No utilice el aparato si el cable o la toma están dañados. Si el aparato no funciona como debiera, se ha caído, queda en el exterior o se sumerge en agua, envíelo al departamento de servicio técnico.
6) No tire del aparato ni lo transporte tirando del cable. No utilice el cable como asa, no cierre una puerta sobre el cable ni lo enrolle alrededor de bordes o esquinas. No pase el aparato por encima del cable. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
7) No desenchufe el aparato tirando del cable. Para desenchufarlo tome tire del conector, no del cable.
8) No manipule el enchufe ni el aparato con las manos mojadas.
9) No coloque ningún objeto sobre las

aberturas. No utilice el aparato bloqueando ninguna abertura. Mantenga el aparato limpio de polvo, hebras, pelo o cualquier otra cosa que pudiera reducir el flujo de aire.

10) Mantenga el pelo, las prendas holgadas, los dedos y todas las demás partes del cuerpo alejadas de las aberturas y partes móviles.

11) Desactive todos los controles antes de desconectar.

12) Tenga especial cuidado si realiza la limpìeza montado sobre una escalera.

13) No utilice el aparato para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo utilice en zonas en las que dichos líquidos pudieran encontrarse presentes.

14) Apague siempre la herramienta antes de conectar o desconectar una manguera o boquilla motorizada.

15) No recoja objetos ardiendo o que emitan humo, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.

16) No utilice este aparato sin una bolsa de polvo y/o filtros.

17) Este aparato contiene un sistema de doble aislamiento. Utilice únicamente repuestos idénticos. Consulte las instrucciones de reparación de aparatos con doble aislamiento.

18) **¡ADVERTENCIA** –Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica–No lo utilice sobre superficies mojadas. no exponga el aparato a la lluvia. Consérvelo en un entorno interior.

19) Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, esta herramienta posee un enchufe polarizado (un perno es más ancho que el otro). El enchufe del prolongador se inserta en el tomacorriente polarizado de un único modo. Si no encaja completamente, invierta el enchufe. Si aún así no se inserta, acuda a un electricista calificado para instalar el tomacorriente apropiado. Bajo ningún concepto cambie el enchufe del equipo ni el enchufe o el receptáculo del prolongador.

20) **Cable de Extensión** - Verifique que su cable de extensión esté en buenas condiciones. Al usar un cable de extensión, asegúrese de usar uno lo suficientemente grueso para manejar la corriente que su artefacto necesita. Si la longitud del cable es inferior a 25 pies, utilice un cable de extensión de calibre N° 16 AWG. Un cable de extensión demasiado fino causará una caída de tensión en la línea produciendo pérdida de potencia y recalentamiento. La Tabla 1 muestra el tamaño correcto que debe usar dependiendo de la longitud y el consumo de corriente. Si tiene alguna duda, use el siguiente cable más grueso. Cuanto menor sea el número del cable, más grueso es el cable. Para evitar que el cable del artefacto se desconecte del cable de extensión al usarlo: Para evitar que el cable del artefacto se desconecte del cable de extensión al usarlo:

I) Haga un nudo como se muestra en la Figura 1; o

II) Use uno de los ganchos para los enchufes que se describen en este manual.

Tabla 1 - Grosor mínimo para cables de extensión

Apacidad de Corriente Más de	Largo total del cable en pies			
120V	25	50	100	150
Apacidad de Corriente no más de	AWG			
0-6	18	16	16	12
6-10	18	16	14	12
10-12	16	16	14	12
12-16	14	12	No recomendado	

Figura 1
Método para asegurar el cable de extensión

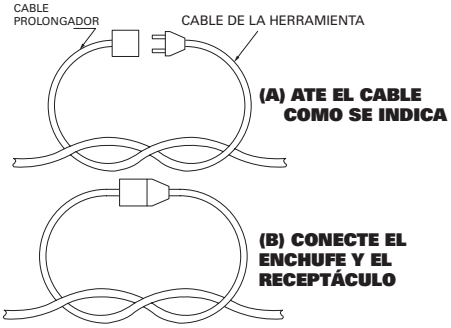

Prácticas de funcionamiento

1) Capacitación
a) Lea detenidamente el manual de instrucciones de operación y mantenimiento. Familiarícese correctamente con los controles y el uso correcto de la herramienta.
b) Nunca permita que los niños utilicen una cortacésped motorizada.
c) Mantenga el área de limpieza sin personas, especialmente niños pequeños y mascotas.
d) No utilice la herramienta para trabajos para los que no fue diseñada.

2) Preparación
a) Inspeccione minuciosamente el área donde se utilizará la herramienta y extraiga todas las piedras, maderas, cables, huesos y otros objetos extraños.
b) No utilice la herramienta con los pies descalzos o en sandalias. Utilice siempre calzado sólido.
c) Utilice la herramienta sólo a la luz del día o con una luz artificial adecuada.
d) Párese siempre de forma correcta. Sujete firmemente el mango y camine, nunca corra.

3) Operación
a) No coloque las manos ni los pies cerca o debajo de las piezas giratorias.
b) Si la herramienta comienza a vibrar de forma anormal, detenga el motor y verifique de inmediato la causa. Generalmente, la vibración es un síntoma de problemas.
c) Detenga el motor cada vez que deje la herramienta sin supervisión y antes de efectuar una reparación o inspección.
d) Apague el motor y espere a que el ventilador se detenga por completo antes de extraer las bolsas .
e) No lave la herramienta con una manguera. Evite que el agua ingrese en el motor y en las conexiones eléctricas.

4) Mantenimiento
a) Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados a fin de asegurarse de que la herramienta esté en condiciones seguras de funcionamiento.
b) Periódicamente, compruebe la bolsa en búsqueda de deterioro y desgaste, y reemplace las bolsas desgastadas. Compruebe que las bolsas de reemplazo cumplan con las recomendaciones o especificaciones del fabricante original.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ADICIONAL DE LA HERRAMIENTA

1. No coloque los tubos de salida cerca de los ojos u oídos durante el uso.
2. No cruce sendas de gravilla ni coloque la herramienta sobre la gravilla mientras se encuentre en funcionamiento.
3. No coloque objetos sobre las aberturas o piezas móviles.
4. Antes de desinstalar el tubo de soplado, apague la herramienta, retire la batería y deje que la herramienta se enfríe.
5. Evite ambientes peligrosos. No utilice las herramientas en lugares húmedos o mojados.
6. No trabaje bajo la lluvia.
7. Mantenga alejados a los niños. Todos los visitantes deben mantenerse a distancia del área de trabajo.
8. Vístase apropiadamente. No use ropas sueltas o alhajas, ya que pueden quedar atrapadas en las piezas móviles. Cuando

se trabaja al aire libre se recomienda el uso de guantes de goma y calzado resistente. Emplee protección adecuada para contener el cabello largo.

9. Utilice la herramienta correcta. Emplee la herramienta únicamente para la finalidad para la cual fue diseñada.
10. No se extralimite. Manténgase firme y con buen equilibrio en todo momento.
11. Permanezca alerta. Ponga siempre atención en lo que está haciendo. Utilice el sentido común. No opere la herramienta cuando esté cansado.
12. Guarde las herramientas que no usa en lugares cerrados. Cuando no se encuentran en uso, las herramientas deben guardarse en un lugar seco, elevado o cerrado con llave, lejos del alcance de los niños.
13. Verifique las piezas dañadas. Las guardas protectoras u otras partes dañadas deben verificarse cuidadosamente antes de cualquier uso futuro de la herramienta, a fin de determinar si funcionarán correctamente y realizarán la función prevista. Compruebe que las piezas móviles se encuentren alineadas y correctamente ajustadas, que no haya rotura de piezas, de montaje o cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento. Una guarda protectora u otra pieza que se encuentre dañada debe ser reparada o sustituida correctamente en un centro de servicio autorizado, a menos que en este manual de instrucciones se indique lo contrario.

Conserve estas instrucciones

1. Consúltelas con frecuencia y úselas para enseñarles a las otras personas que podrían usar esta herramienta. Si le presta esta herramienta a alguien, asegúrese de que tenga estas instrucciones.
2. Utilice únicamente repuestos idénticos.

SÍMBOLOS

Doble aislamiento

ENSAMBLE

ENSAMBLE DEL TUBO DEL SOPLADOR/ ASPIRADORA (Fig. A y B)

Antes de colocar el tubo del soplador/ aspiradora, asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado (2) se encuentre en la posición ''O'',
Coloque el tubo del soplador/aspiradora en la cubierta del motor como se muestra en la Fig. A y B. Compruebe que el tubo del soplador/ aspiradora se encuentre ajustado de manera firme.

¡ADVERTENCIA! No intente utilizar o deshabilitar el interruptor de seguridad de ningún modo que no sea el ensamble y la extracción normal de la cubierta.

NOTA: Luego de colocar el tubo del soplador/ aspiradora, puede desarmar el soplador moviendo el interruptor de encendido/ apagado (2) a la posición "O". Luego, presione el botón de liberación (3) para poder separar el tubo. No intente separar los tubos utilizando la fuerza o herramientas.

COLOCACIÓN DE LA BOLSA DE RECOLECCIÓN DE HOJAS (Fig. C)

La aspiradora posee una bolsa de recolección de hojas (10) que se encuentra diseñada para recolectar hojas y desechos. Coloque la bolsa de residuos como se muestra en la Fig. C. Alinee la bolsa de residuos utilizando las ranuras con las puntas de bloqueo del aspirador soplador – presione el tubo y gire el hueco de la bolsa hacia la izquierda. Asegúrese de que queda enganchada firmemente.

FUNCIONAMIENTO

CONEXIÓN CON UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Utilice sólo un cable de extensión polarizado (es decir, una de las clavijas deberá ser más ancha que la otra) y con clasificación UL (con certificación CSA en Canadá) que se encuentre recomendado para uso exterior. Un enchufe polarizado sólo podrá ser colocado de una forma. Si el enchufe de la unidad no queda colocado en forma correcta en el enchufe del cable de extensión, coloque al revés el enchufe del cable de extensión. Si se continúa sin poder colocar el enchufe en forma correcta, adquiera un cable de extensión polarizado. No altere de ninguna manera el enchufe de la unidad.

Longitud del cable de extensión	Calibre de alambre mínimo (A.W.G., por sus siglas en inglés)
100 pies	14
150 pies	12

NOTA: No utilice un cable de extensión superior a los 150 pies.
Si no se coloca correctamente el enchufe del cable de extensión en el tomacorriente, el enchufe suelto puede sobrecalentarse, causar un incendio y posiblemente causar quemaduras a usted u otras personas.
Asegúrese de que el cable de extensión se encuentre colocado correctamente en el tomacorriente o utilice la característica de bloqueo de cable para asegurar el cable.
IMPORTANTE: el equipo no funcionará a menos que se instale el tubo del soplador/aspirador en el bloque de motor.

ENCENDIDO Y APAGADO (Fig. D)

IMPORTANTE: La unidad no funcionará hasta que el tubo del soplador/aspiradora se encuentre correctamente colocado en su lugar.

ENCENDIDO

Conecte el enchufe en el tomacorriente y encienda la unidad. Mueva el interruptor de encendido/apagado (2) a la posición "I".

APAGADO

Mueva el interruptor de encendido/apagado (2) a posición "O".

¡ADVERTENCIA! La herramienta seguirá funcionando durante algunos segundos luego de que haya sido apagada. Espere a que el motor se detenga por completo antes de apoyar la herramienta.

Cambio de soplador a aspiradora (Fig. E)

Para la selección del modo de funcionamiento, gire la palanca de selección del soplador/ aspiradora (7) al símbolo necesario (Fig. E)

Modo de funcionamiento del soplador

Modo de funcionamiento de la succión

UTILIZACIÓN DEL SOPLADOR (Fig. F)

El soplador se encuentra diseñado sólo para uso residencial. Utilice el soplador en exteriores para mover los desechos cuando

sea necesario.

¡PRECAUCIÓN!

El soplador puede arrojar desechos y causar lesiones personales graves al operador u otras personas.

• No realice el soplado de objetos duros como clavos, pernos o rocas.

• No utilice el soplador cerca de personas o mascotas.

• Tenga sumo cuidado cuando se realice la limpieza de desechos en escaleras u otras áreas pequeñas.

• Utilice anteojos de seguridad u otra protección ocular apropiada, pantalones largos y zapatos.

UTILIZACIÓN DE LA ASPIRADORA (Fig. G)

¡PRECAUCIÓN!

La aspiradora puede arrojar desechos y causar lesiones personales graves al operador u otras personas.

• No utilice la aspiradora sin la bolsa instalada o con el cierre de la bolsa abierto.

• No aspire objetos filosos, puntiagudos o duros que podrían perforar la bolsa, como alambres, grapas, clavos o rocas.

Importante: No aplique fuerza en el tubo de la aspiradora sobre una pila de desechos ni sostenga el tubo derecho aplicando fuerza cuando se aspiran desechos a través del tubo. Cualquiera de estas dos acciones puede causar daños al impulsor. Si la aspiradora comienza a vibrar o posee un ruido anormal, deténgala, desconecte el cable y descubra la causa.

CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE (Fig H)

Se puede cambiar la velocidad máxima del soplador moviendo el selector de velocidad variable. Muévalo hacia arriba para reducir la velocidad y hacia abajo para aumentar la velocidad.

VACIADO DE LA BOLSA

Apague y desconecte la aspiradora de la fuente de alimentación. Vacíe la bolsa como se muestra en la Fig. I y J.

No almacene desechos en la bolsa. Para limpiar la bolsa, colóquela del revés y sacúdala para eliminar todos los desechos. Una vez al año, lave la bolsa a mano con agua jabonosa y espere a que se seque con el aire.

⚠ ¡ADVERTENCIA! La utilización normal de la bolsa causa con el tiempo un desgaste y deterioro de ésta. Una bolsa desgastada o deteriorada permite que los objetos pequeños atraviesen la bolsa y puedan causar lesiones al operador u otras personas. Revise la bolsa en forma periódica. Si se encuentra desgastada o deteriorada, reemplácela por una bolsa para aspiradoras.

ELIMINACIÓN DE DESECHOS ATASCADOS EN EL IMPULSOR

1. Apague y desconecte la aspiradora de la fuente de alimentación y espere a que se detengan todas las partes móviles.
2. Mueva primero el interruptor de encendido/apagado (2) a la posición ''O'' y luego presione el botón de liberación (3) para poder separar el tubo. (Fig. K)
3. Podrá retirar entonces la bolsa de residuos de las cuchillas impulsoras, como muestra la Fig. L.
4. Revise si el impulsor posee algún signo de daño. Si se encuentra dañado, póngase en contacto con un Distribuidor Autorizado.
5. Instale el tubo del soplador/aspirador consultando la sección Montar el tubo del soplador/aspirador.

ALMACENAMIENTO

Almacene el soplador/aspiradora y el cable de extensión en interiores y en un lugar fresco, seco y alejado del alcance de niños y animales.

Designed in Italy. Made in China
Conçu en Italie. Fabriqué en Chine
Diseñado en Italia. Fabricado en China

Copyright © 2011, Positec. All Rights Reserved.